

FERMETURES DU SUD

NOTICE D'INSTALLATION *Store Screen*



SOMMAIRE

1 - Les mesures

2 - Montage du store screen

Méthode 1

Méthode 2

3 - Montage – coulisse assemblée


4 - Installation du profil ZIP

5 - Installation d'embout de coulisse



1 LES MESURES

Largeur finale B = distance entre les cloisons latérales.
Hauteur finale H = hauteur, y compris la box et les extrémités des coulisses (épaisseur des extrémités des coulisses = 3 mm) sauf support mur/plafond ou sauf profil de montage.

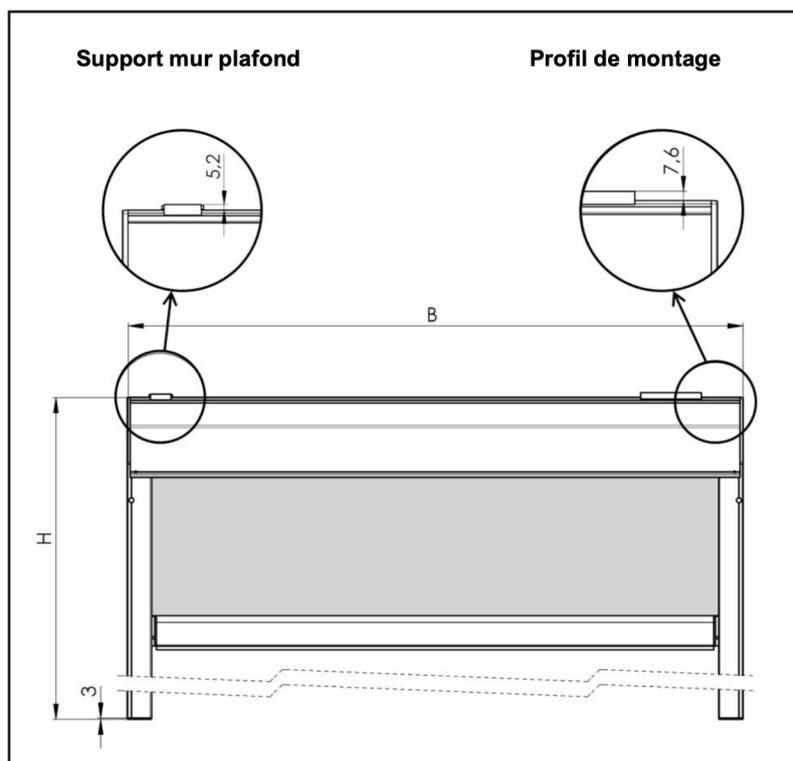

2 MONTAGE DES STORES SCREEN

Il existe plusieurs modalités d'installation du store screen en fonction des conditions d'installation.

Note : En cas de réalisation autoportante du montage du store screen, procéder selon la variante A, méthode 2.

Variante A : utilisation des supports mur/plafond

Méthode 1. Fixation de la box par les supports mur/plafond, emboîtement des coulisses sur l'axe de la cloison latérale et fixation des coulisses par les vis.

Méthode 2. Installation de l'ensemble complet composé de la box et des coulisses dans l'ouverture de la fenêtre ou au-dessus et fixation par les vis (utilisée lorsqu'il n'y a pas de place pour emboîter les coulisses sur l'axe de la cloison latérale, à cause d'un mur d'appui, ou pour la réalisation auto-portante du store screen).

MÉTHODE 1

Fixation de la box par les supports mur/plafond, emboîtement des coulisses sur l'axe de la cloison latérale et fixation des coulisses par les vis.

Type de box	X
90	52 mm
110	73 mm
150	115 mm




niveau à eau

Opération 1 : Perçage des trous pour les supports mur/plafond

1. Placer les supports mur/plafond sur la surface de montage. Utiliser les trous supérieurs pour le montage sur le plafond et les trous derrière pour le montage sur le mur.


2. La box doit être parfaitement horizontal et pour cette raison, il faut contrôler si les supports mur/plafond sont bien ajustés. Utiliser le niveau à eau et le fil à plomb.

3. Il faut placer les supports mur/plafond à 40-100 mm des bords de la box. Les supports supplémentaires sont montés régulièrement divisés le long de la largeur de la box pour éviter la déformation.

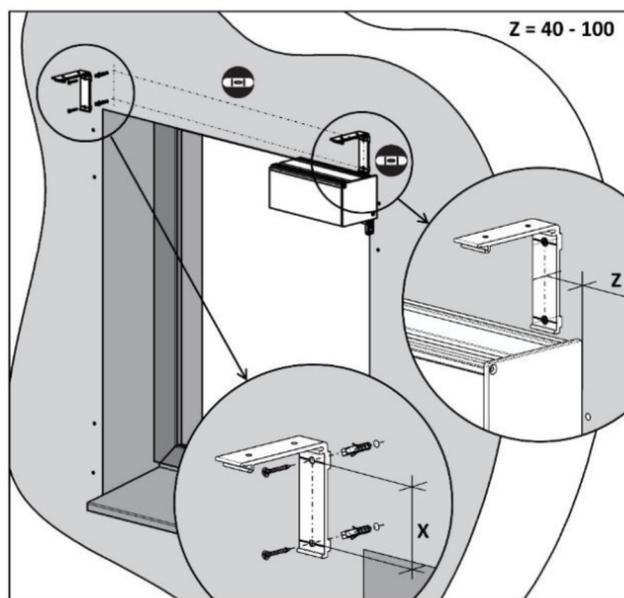

Opération 2 : Fixation de la box sur le support mur/plafond


1. Démontez le capot avant de la box.
2. Fixez la box sur les supports mur/plafond.
3. Contrôlez si la box est bien fixée sur tous les supports.
4. Posez et poussez les protections dans la bonne position.

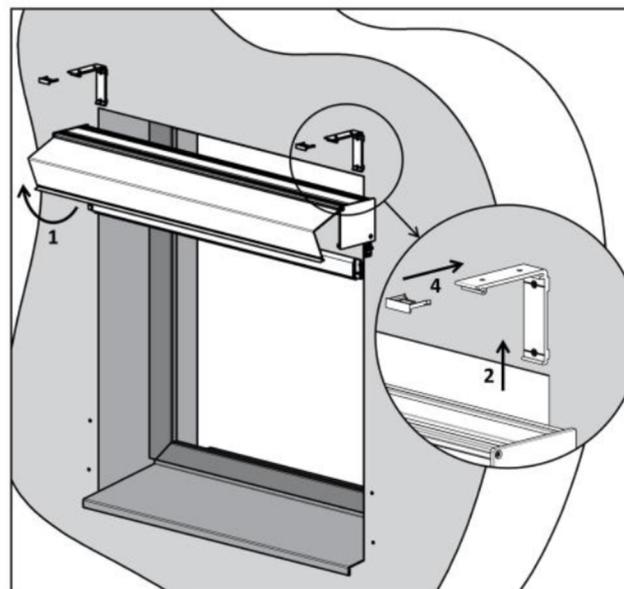

Opération 3 : Centrage du tissu dans la box


1. Faire descendre le tissu pour qu'il soit complètement déroulé du cylindre (le tissu reste fixé dans la rainure du cylindre). Éviter la souillure du tissu et la détérioration du profil inférieur.
2. Centrer le tissu sur le cylindre de sorte qu'il soit placé au niveau du centre de la box et non au niveau du centre du cylindre.
3. Contrôler si le tissu s'enroule droit et réaliser 2-3 cycles de contrôle (ATTENTION ! Les butées de fin de course ne sont pas réglées sur le moteur !)

Terminer le contrôle de sorte que la coulisse inférieure soit environ 15 cm au dessous de la box.

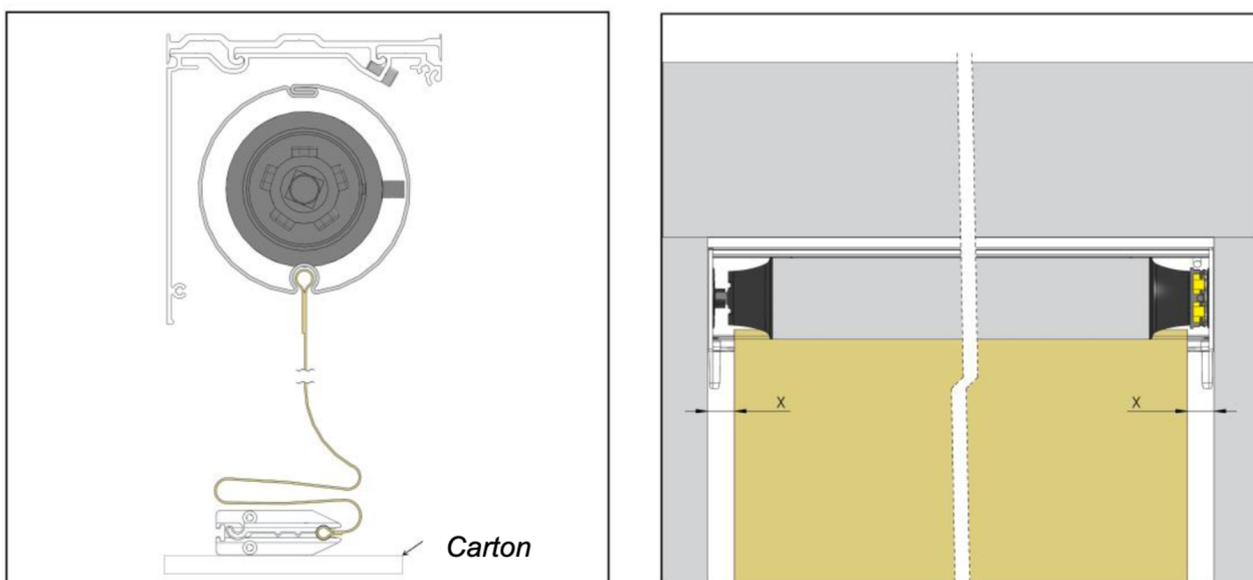


Opération 4 : Perçage des trous pour les coulisses

1. Sur le mur ou une autre surface de montage, tracer les trous à percer.
2. Percer
3. A trous pour fixer les coulisses.
4. B trous pour les suspensions.

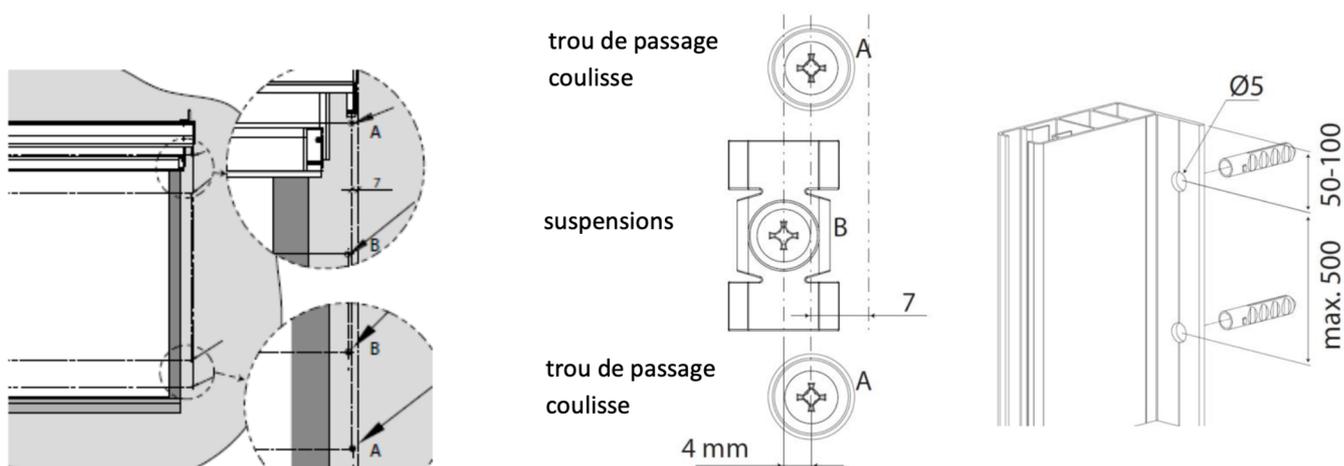


Opération 5 : Montage des coulisses

1. Fixer les suspensions sur la surface de montage.
2. Placer les coulisses frontalement dans les suspensions.
3. Emboîter les coulisses sur les axes des cloisons latérales et contrôler si les extrémités de la coulisse inférieure sont bien fixées dans les rainures des coulisses et si la fermeture à glissière sur le tissu est bien insérée dans le plastique au niveau de la coulisse.
4. Visser les coulisses sur la surface de montage au niveau des trous A.

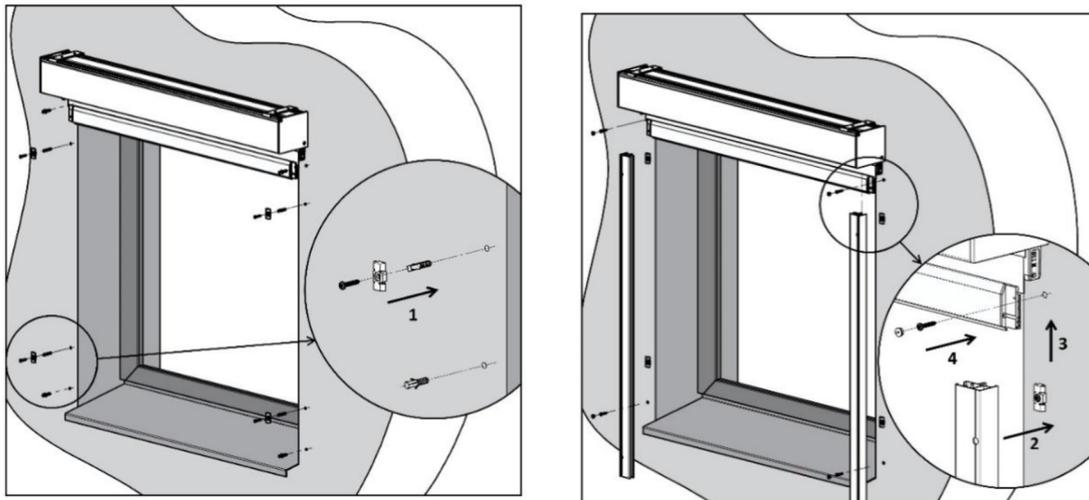

Opération 6 : Montage du capot avant

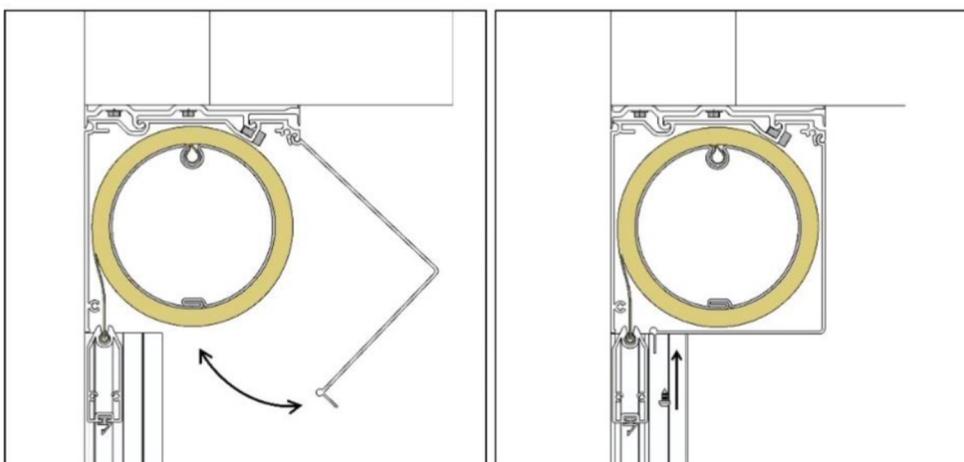

niveau à eau

Opération 7 : Réglage du moteur

Il est nécessaire que les câbles du moteur soient couplés conformément au croquis fourni. Lors du couplage, il est nécessaire que l'installation soit hors tension. Les moteurs ont été réglés à l'usine et lors du montage, il faut réaliser le réglage conformément au manuel, y compris les butées de fin de course.


ATTENTION ! Il est interdit de dépasser la position de fin de course inférieure. Cela pourrait faire enrouler le tissu dans le sens opposé et détériorer le store

Opération 8 : Contrôle du montage

Vérifier chaque fois si le store est bien monté :

1. D'abord, vérifier si la box est montée horizontalement.
2. Vérifier le parallélisme de deux coulisses et leur perpendicularité par rapport à la box.
3. Mesurer et comparer les diagonales avec une précision au millimètre.

Si la box et les coulisses ne sont pas bien montés, la coulisse inférieure s'enroulera dans la box toujours de biais ce qui provoquera l'ondulation du tissu ou l'arrachement de la couche plastique au niveau de la coulisse.

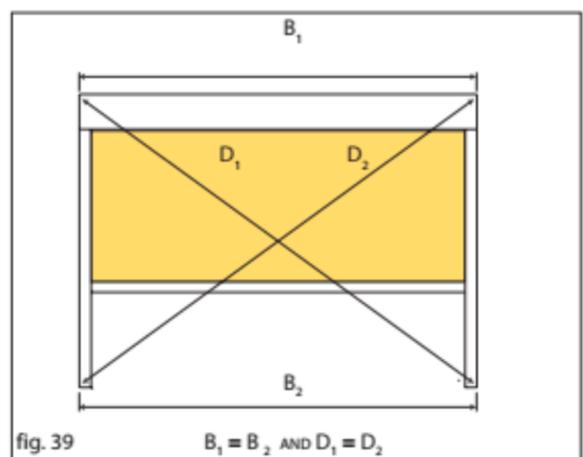

MÉTHODE 2

Installation de l'ensemble complet composé de la box et des coulisses dans l'ouverture de la fenêtre ou au-dessus.



Type de box	X
90	52 mm
110	73 mm
150	115 mm

Opération 1 : Perçage des trous pour les coulisses

1. Sur le mur ou une autre surface de montage, fixer les trous à percer. Utiliser les coulisses pré-perçés.
2. A trous pour fixer les coulisses.
3. B trous pour les suspensions.


Fixer les suspensions sur la surface de montage.

Coulisses

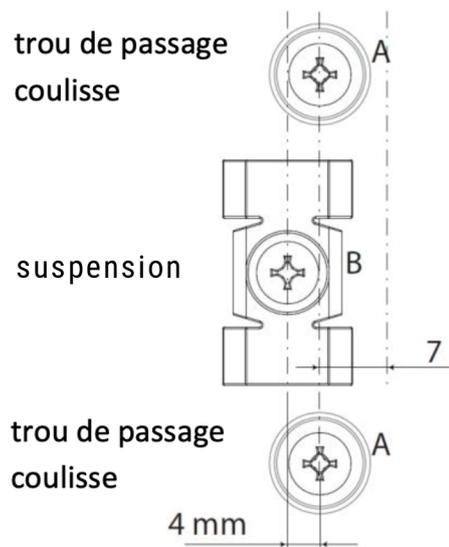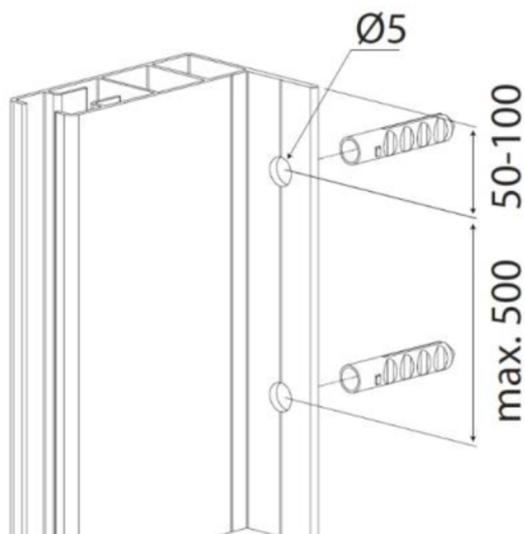

Opération 2 : Emboîtement des coulisses sur les axes des cloisons latérales


1. Mettre la box du store sur l'enveloppe en carton (éviter la détérioration du traitement superficiel).
2. Ensuite, emboîter les coulisses pré-percés sur les axes des cloisons latérales.
3. Vérifier si les extrémités de la coulisse inférieure sont bien fixées dans les rainures des coulisses et si la fermeture à glissière sur le tissu est bien insérée dans le plastique au niveau de la coulisse.

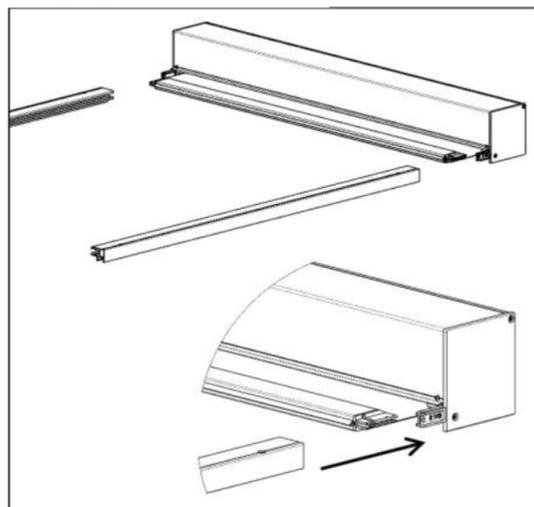

Opération 3 : Installation de la box et des coulisses

1. Soulever la box avec les coulisses. (réaliser à 2 personnes, au minimum, en fonction de la largeur totale de la box).
2. Placer l'ensemble complet dans l'ouverture de la fenêtre

Attention ! Éviter la cassure des axes en manipulant que les coulisses trop en avant, en arrière ou vers les côtés.

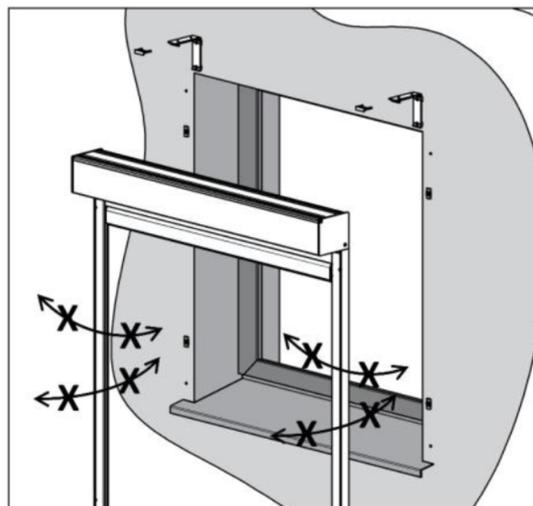

Lors du montage, il faut prendre des précautions particulières pour ne pas casser le mandrin de la cloison latérale.



La réalisation auto-portante du store n'utilise ni le profil de montage, ni le support «mur-plafond», donc, la légère flexion de la box au niveau de la largeur du store est naturelle.

Opération 4 : Fixation de la box sur les supports mur/plafond et vissage des coulisses

1. Mettre la box sur les supports mur/plafond.
2. Vérifier si la box est bien fixé sur tous les supports.
3. Poser et pousser les protections dans la bonne position.
4. Visser

Opération 5 : Centrage du tissu dans la box

1. Faire descendre le tissu pour qu'il soit complètement déroulé du cylindre (le tissu reste fixé dans la rainure du cylindre). Éviter la souillure du tissu et la détérioration du profil inférieur.
 2. Centrer le tissu sur le cylindre de sorte qu'il soit placé au niveau du centre de la box et non au niveau du centre du cylindre.
 3. Contrôler si le tissu s'enroule droit et réaliser 2-3 cycles de contrôle (ATTENTION! Les butées de fin de course ne sont pas réglées sur le moteur !)
- Terminer le contrôle de sorte que la coulisse inférieure soit environ 15 cm au-dessous de la box.

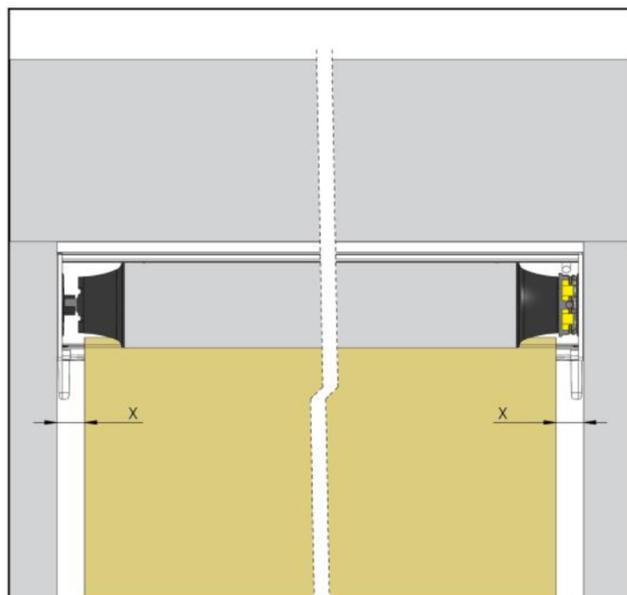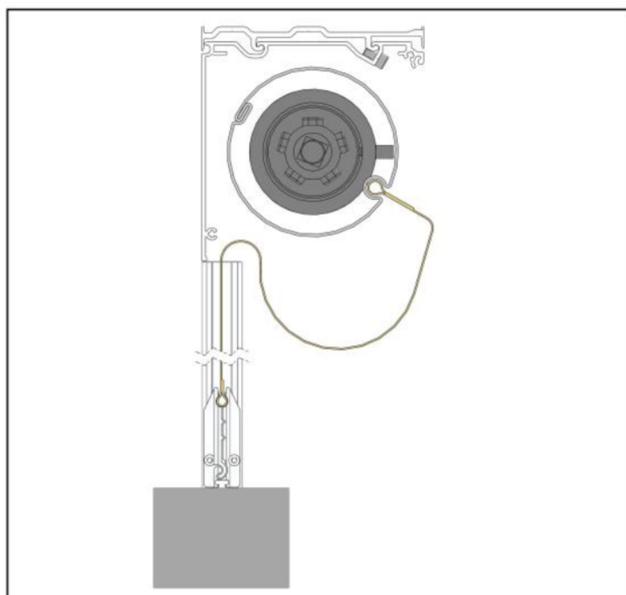

Opération 6 : Réglage du moteur

Il est nécessaire que les câbles du moteur soient couplés conformément au croquis fourni. Lors du couplage, il est nécessaire que l'installation soit hors tension. Les moteurs ont été réglés à l'usine et lors du montage, il faut réaliser le réglage conformément au manuel, y compris les butées de fin de course.


ATTENTION ! Il est interdit de dépasser la position de fin de course inférieure. Cela pourrait faire enrouler le tissu dans le sens opposé et détériorer le store.

Opération 7 : Contrôle du montage



Vérifier chaque fois si le store est bien monté :

1. D'abord, vérifier si la box est montée horizontalement.
2. Vérifier le parallélisme de deux coulisses et leur perpendicularité par rapport à la box.
3. Mesurer et comparer les diagonales avec une précision au millimètre.



Si la box et les coulisses ne sont pas bien montés, la coulisse inférieure s'enroulera dans la box toujours de biais ce qui provoquera l'ondulation du tissu ou son arrachement.

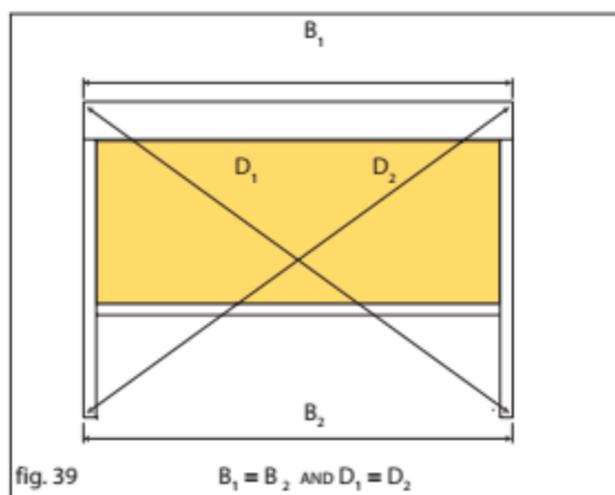

3 MONTAGE – COULISSE ASSEMBLÉE

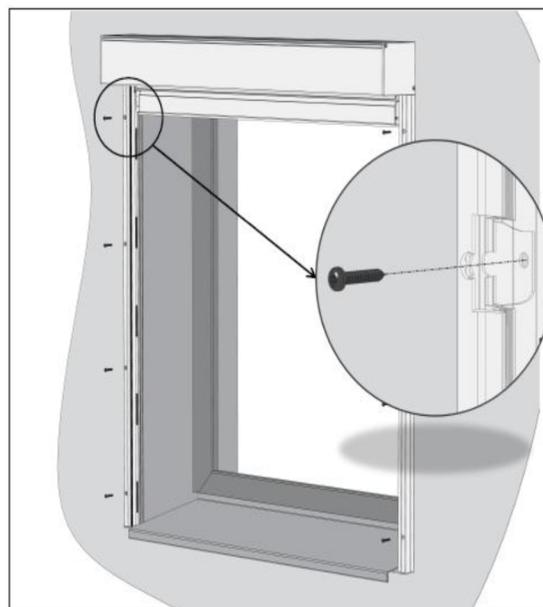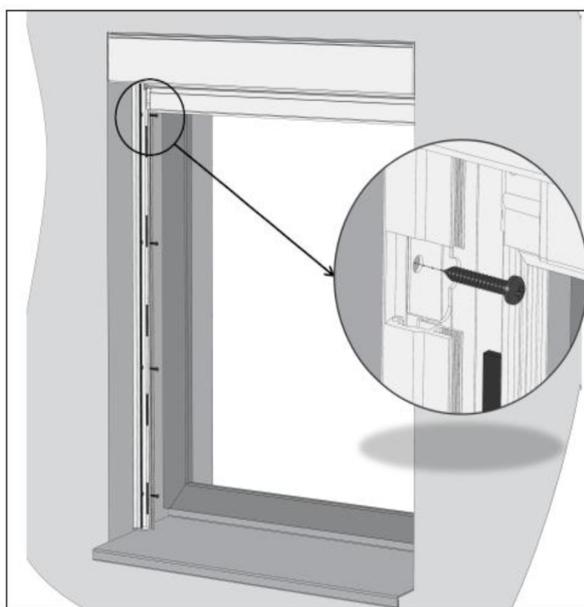

4 INSTALLATION DU PROFIL ZIP

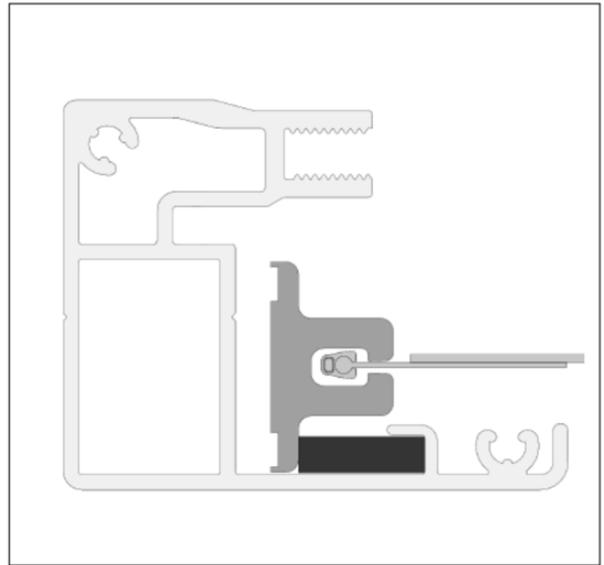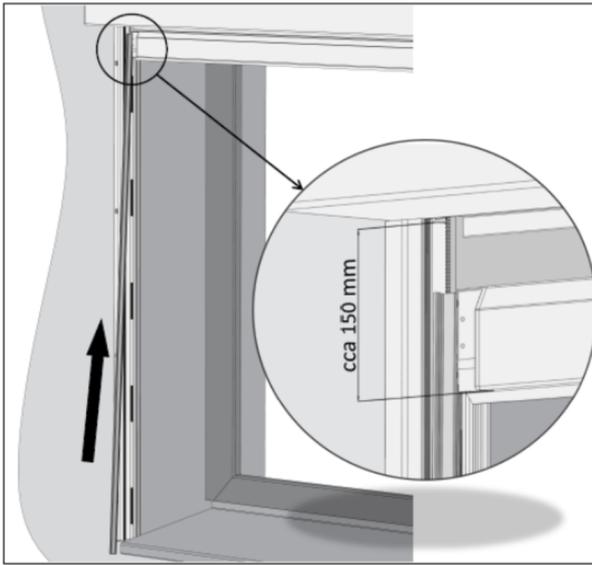

5 INSTALLATION D'EMBOUT DE COULISSE

